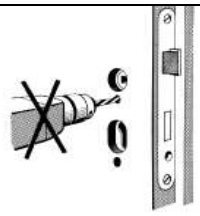
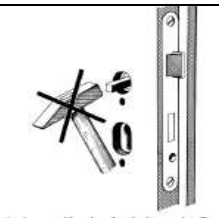
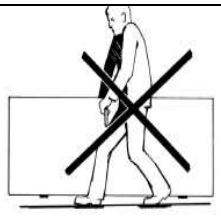
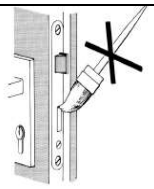
Předejte tento návod k montáži a údržbě uživateli!

Upozornění:

Vyhrazujeme si právo na obsahové změny tohoto dokumentu bez upozornění. Gretsch-Unitas GmbH/BKS GmbH neručí za technické nebo redakční chyby nebo vynechání v tomto dokumentu. Dále Gretsch-Unitas GmbH/BKS GmbH nepřebírá žádnou záruku za škody, které přímo či nepřímo souvisejí s dodávkou, výkonem nebo použitím tohoto materiálu.

Tento dokument obsahuje informace chráněné autorským právem. Bez písemného svolení firmy Gretsch-Unitas GmbH/BKS GmbH nesmí být tento dokument ani zcela, ani částečně kopírován či v jiné formě množen.

 Křídlo dveří nesmí být v oblasti zámku při zabudovaném zámku provrtáno.	 Na kolík kliky nelze tlouci silou přes ořech zámku.	 Křídlo dveří se nesmí nosit nebo zvedat za kliku.
 Zámek se smí otvírat pouze příslušným klíčem a nikoli cizími předměty.	 Střelky a závory zámku nesmějí být přetřeny resp. lakovány.	 Kliku lze namáhat pouze v normálním směru otáčení. Ve směru otáčení je možno působit rovněž silou pouze maximálně 150 N.
 U nouzových zámků a zámků dveří s panikovou funkcí nesmí v zámku zůstávat zastrčený žádný klíč.	 Upozornění: Při použití tyčové rukojeti nesmí dojít ke vzpříčení v důsledku namontování cylindrické vložky zámku s rukojetí nebo otočným knoflíkem.	 Nesmí se zároveň tisknout klika a otáčet klíčem.
	 Jsou-li viditelné stopy násilného použití , je nutné zámek vyměnit.	 Zámky je nutno minimálně 1x za rok promazat (netuhnoucí olej).

Sídlo společnosti
U Pekařky 314/1
CZ-180 00, Praha
Česká Republika

Zápis
Městský soud v Praze
odd.C,vl.96038
IČ 26318911

Jednatel společnosti
Ing. Radoslav Kmec

Mazání



R4




MR




Automatic



Nastavování – seřizování

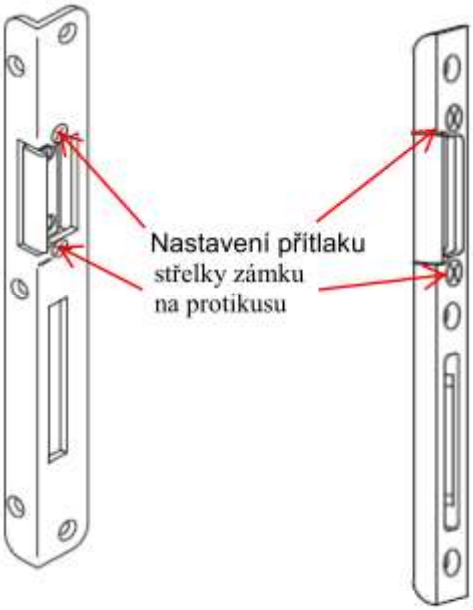

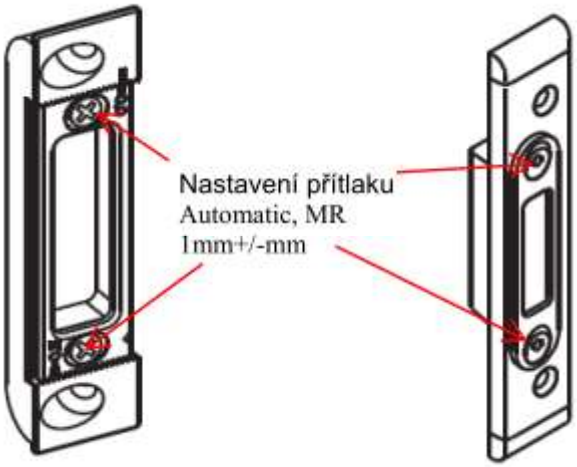

Sídlo společnosti
U Pekařky 314/1
CZ-180 00, Praha
Česká Republika

Zápis
Městský soud v Praze
odd.C,vl.96038
IČ 26318911

Jednatel společnosti
Ing. Radoslav Kmec